




DIGITAL LED TV

TD-43LEDc

- + 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- + 제품의 모델명과 시리얼번호를 기재해 두시면 서비스를 받을때 보다 편리합니다.
- + 읽고 난 후에는 항상 쉽게 찾을 수 있도록 보관해 주십시오.

+ 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(For Republic of KOREA UNIT STANDARD ONLY)

VER. 0.0

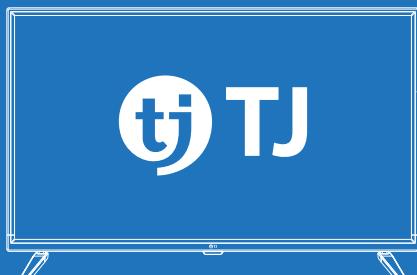

TJ미디어(주)
www.tjmedia.com



차례

1. 안전을 위한 주의사항
2. 제품 구성품
3. 제품 조립방법
4. 본체 버튼 명칭 및 기능
5. 외부 기기 연결
6. 리모컨 설명
7. 화면 조정 메뉴
8. USB 사용하기
9. 제품 규격
10. 고장 진단 및 문제 해결

▶ 사용설명서를 읽기 전에 아래의 내용을 확인하십시오. 읽고 난 후에는 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 반드시 보관 바랍니다. 안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다. 주의사항은 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.



경고 : 지시사항을 위반할 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 : 지시사항을 위반할 때, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

▶ 알아둘 사항

- 디지털 방송을 시청하기 위해서는 디지털 방송이 수신되는 지역 서비스 또는 안테나를 이용하여야 합니다.
- 채널 검색시 지역방송국 사정에 따라 일부 채널이 검색되지 않을 수 있습니다.
- 본 제품은 스탠드 형이며 벽걸이 브라켓은 별도 구매품입니다.
- 본 제품은 지역별로 방송 수신 성능에 차이가 발생할 수 있으며 각 채널 간 채널 전환 속도가 다소 지연될 수 있습니다.

▶ 참고 사항

- 사용설명서의 일부 내용은 공급사 사양에 따라 제공되지 않거나, 일부 내용이 다를 수 있습니다.
- 본 사용설명서에 사용된 그림과 설명은 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 모델에 따라 제공되는 서용 설명서 및 부속 안내문의 종류가 달라질 수 있습니다.



안전을 위한 주의 사항



경고 : 설치할 때



직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.



설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라가지 않도록 하세요. TV가 넘어져 사람이 다치거나 사망할 수도 있습니다.



가연성 스프레이 등 인화성 유발 물질을 TV 옆에 놓지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.



물이 흘 수 있는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 감전, 화재, 고장이 발생 할 수 있습니다.



실외 안테나를 사용할 경우 빗물이 흘러 들어 오지 않도록 설치하세요.



하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.



반드시 접지가 된 콘센트에 전원코드를 연결하세요. 감전 및 상해를 입을 수 있습니다.



제품은 2명 이상이 안전하게 운반하세요. 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.



젖거나 물기가 없는 손으로 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. 감전으로 사망할 수 있습니다.



흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요. 제품이 떨어질 수 있습니다.



경고 : 사용할 때




제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.



설치된 제품 위에 꽂병, 음료수, 회분, 약품 등 액체가 담긴 것이나 금속류를 올려 놓지 마세요.



리모컨에 사용하는 건전지를 어린이 손에 닿지 않도록 관리하고 먹지 않도록 주의 하세요.



제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감 등을 올려 놓지 마세요.



어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하세요. 제품이 넘어져 어린이가 사망 할 수도 있습니다.



전원코드나 신호 케이블을 잡고 제품을 들거나 케이블을 흔들지 마세요. 케이블이 손상되어 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.




천동 번개가 칠때는 제품에 연결된 케이블을 절대 만지지 마세요. 감전으로 사망할 수 있습니다.



콘센트에 전원코드를 바르게 꽂아 주세요. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



젖거나 물기가 없는 손으로 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. 감전으로 사망할 수 있습니다.




전원코드를 열기구에 가까이 달지 않게 하세요. 코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



안전을 위한 주의 사항

주의 : 설치할 때



TV를 옮기는 경우 꼭 전원을 끄고 전원 플러그, 안테나 등의 연결선을 분리 하세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



조리대와 기름기 옆 등 기름이나 수증기가 닿을 수 있는 장소에 설치하지 마세요.



먼지가 많은 곳에 설치하지 마세요. 화재가 발생 할 수 있습니다.



제품 설치 시 벽으로부터 10cm 이상의 거리를 두어 통풍이 잘되게 하세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.



장식장 또는 선반 위에 제품을 설치할 때는 제품 밑면이 밖으로 나오지 않게 하세요. 무게중심을 잊어 넘어질 수 있습니다.



안테나 공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 또는 기술자에게 상담하여 주세요.



제품을 포장하는 포장재나 기타 부속이 아이들의 손에 닿지 않도록 주의 하세요.



책장이나 벽장 등 통풍이 되지 않는 장소 및 카펫트나 방석 위에 설치하지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.



벽걸이로 부착 공사는 전문가에게 맡기세요. 잘못된 공사로 상해를 입을 수 있습니다.



제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

주의 : 사용할 때



제품을 짧시간 사용하면 화면이 끊겨거나 만지지 마세요.



제품 화면과 눈의 거리는 화면의 세로 길이의 5배 이상 떨어져서 시청 하세요. 시력이 나빠질 수 있습니다.



제품을 장시간 사용하지 않는 경우 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.



헤드폰 (이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 너무 키우지 마세요. 청력에 문제가 생길 수 있습니다.



제품에 맞는 해상도와 주파수를 설정하여 사용하세요. 시력이 나빠질 수 있습니다.



제품 사용 중에는 전원 플러그를 뽑지 마세요. 고장과 화재의 원인이 됩니다.



리모컨의 건전지 교체 할 때는 극성에 맞게 끼우세요. 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.



청소할 때 제품 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요. 고장과 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원플러그를 콘센트에 끗거나 뽑아서 제품을 켜거나 끄지 마세요. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.





전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아 주세요. 화재의 원인이 됩니다.

 제품 구성물 안내

잠깐!

부속품은 모델마다 구성이 조금씩 다릅니다.

TV본체 및 스탠드

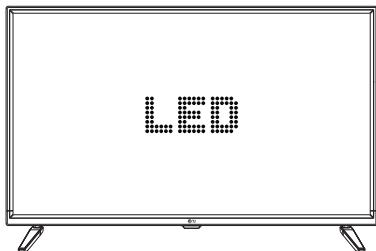

사용설명서




전용리모콘



AAA 배터리



전원 케이블

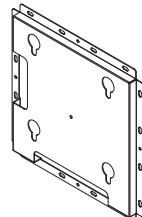


마운트 브라켓

제품모델에 따라 그형태나 부품의 종류가 다를 수 있습니다.
유광제품의 경우, 무광제품에 비해 스크래치등이 쉽게 발생되거나, 보일 수 있습니다.
자동차 광택제 등으로 닦은 후 광을 내면 회복이 가능합니다.

 **스탠드 설치방법**

스탠드 하단의 나사 4개를 본체와 연결합니다.

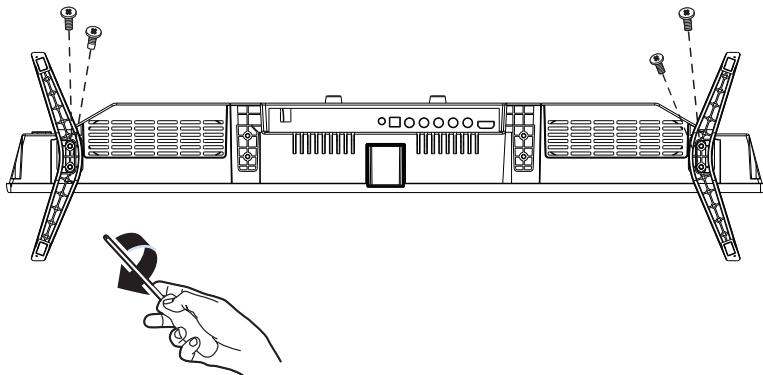


■ 잘못된 나사연결이 발생될 수 있으므로, 나사체결시 주의해 주시기 바랍니다.
TV의 패널이 깎히거나 파손될 우려가 있으니, 스탠드 연결시 화면을 보호해 주시기 바랍니다.



본체 버튼 명칭 및 기능

앞면

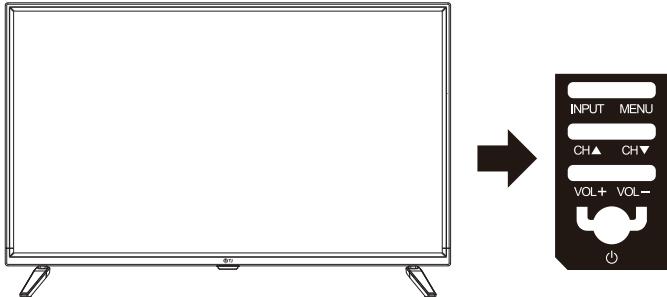

※ OSD 버튼은 모니터 정면 우측 아래에 위치합니다.


- INPUT : 외부 입력 선택 목록 표시합니다.
- MENU : OSD 메뉴 화면이 동작합니다.
- CH ▲ : 채널을 위로 이동합니다.
- CH ▼ : 채널을 아래로 이동합니다.
- VOL+ : 볼륨을 크게 조정합니다.
- VOL- : 볼륨을 작게 조정합니다.
- POWER: 전원을 켜고 끌 때 설정합니다.

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



외부 기기 연결

뒷면

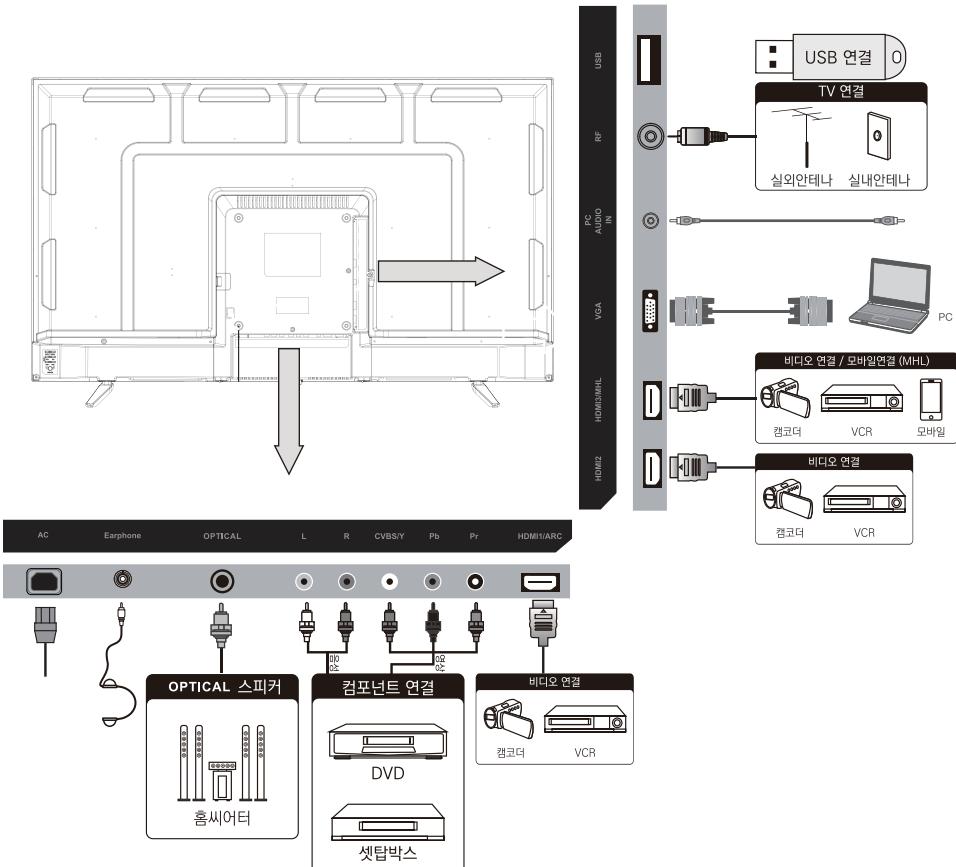


- ※ 포함되지 않은 케이블 등은 별도 구매해야 하며 모델 사양에 따라 PORT 사양이 다를 수 있습니다.
- ※ TV 시청시 화질은 수신 연결 방법(유선방송, 케이블방송, 공중파 등)의 장비(중계기, 셋톱박스, 안테나 등)와 선로(옥외선, TV연결선 등)의 상황에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- ※ TV 설치 시 TV 안테나 연결 후 채널 검색 시간이 약 2~5분가량 소요됩니다.
- ※ HDMI 케이블 VER 1.4의 3M 이내 사용을 권장하며 케이블에 따라 접속이 원활하지 않을 수 있습니다.

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



리모컨 설명

- 1. 전원 버튼**
TV를 켜거나 끌 때 사용하세요.
- 2. 음소거**
일시적으로 소리가 나지 않게 할 때 선택하세요.
- 3. 자막 선택 버튼**
방송국에서 자막 방송을 지원할 때 자막보기를 사용하세요.
- 4. 음성 다중 버튼**
원하는 음성 언어로 선택할 때 사용하세요.
- 5. 취침 예약 버튼**
TV가 자동으로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.
- 6. 방송안내 버튼**
현재 수신되고 있는 전체 방송을 안내해주는 기능입니다.
(DTV 채널일 때만 가능합니다.)
- 7. 채널 직접 선택 버튼**
채널을 선택할 때 사용하세요.
- 8. 디지털 -(대쉬) 버튼**
채널을 선택할 때 (주번호 - 대쉬 부번호) 사용하세요.
- 9. 이전채널 버튼**
마지막으로 시청했던 채널을 선택할 때 사용하세요.
- 10. 선호 채널 버튼**
현재 기억된 선호 채널 목록을 볼 수 있습니다.
- 11. - 선호 채널 +버튼**
기억된 채널 중 선호하는 채널을 선택할 때 사용하세요.
- 12. 정보표시 버튼**
화면상태, 음향상태 등의 정보를 알고 싶을 때 사용하세요.
- 13. 외부입력**
원하는 외부 입력을 선택할 때 사용하세요.
TV, 비디오, 컴퓨터, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC, USB.
- 14. 확인, 네비게이션(▲, ▼, ◀, ▶) 버튼**
확인 버튼으로 메뉴 항목을 선택시 사용하세요.
메뉴 선택 시 ▲, ▼, ◀, ▶ 버튼으로 기능 선택 및 기능을 조절합니다.

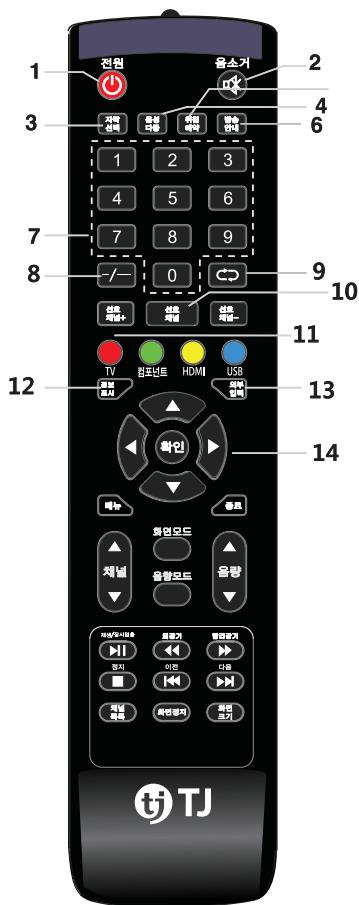



리모컨 설명

- 15. 메뉴 버튼**
메뉴 화면을 나타내고자 할 때 사용하세요.
- 16. 종료 버튼**
메뉴에서 빠져나갈 때 사용하세요.
- 17. 채널 버튼**
채널을 선택합니다.
- 18. 음량 버튼**
음량을 조절합니다.
- 19. 화면모드 버튼**
원하는 영상 상태로 선택할 때 사용하세요.
- 20. 음향 모드 버튼**
원하는 음향 상태로 선택할 때 사용하세요.
- 21. 미디어 모드 컨트롤 버튼**
USB 모드에서 사진, 음악 및 동영상 기능을 조정합니다.
- 22. 채널목록 버튼**
채널목록을 나타내고자 할 때 사용하세요.
- 23. 화면정지 버튼**
화면에 나오는 한 장면을 정지된 상태로 볼 수 있습니다.
- 24. 화면 크기 버튼**
원하는 화면크기를 설정할 때 사용하세요.





모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.




TV 켜기

TV에 안테나 또는 케이블을 연결한 후에 TV를 켜십시오.
 화면이 보이면 채널 자동검색이 시작되어 수신 가능한 디지털 채널을 검색합니다.
 여기서 안테나 타입을 선택한 후 채널 자동검색을 시작 할 수 있습니다.

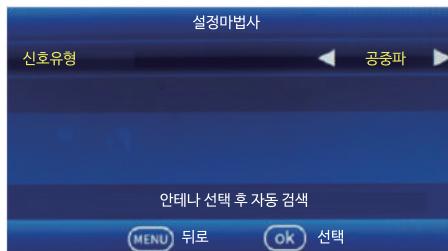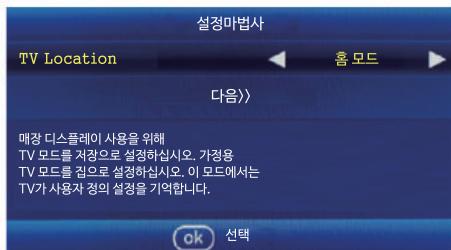

외부입력

- 리모컨 외부입력 버튼을 누릅니다.
- 위 아래 버튼을 이용하여 입력 소스를 선택합니다.(TV, AV, YPbPr, HDMI, PC, 미디어)
 그리고 OK 버튼을 눌러주세요.
 (화면이 선택된 입력 소스 화면으로 전환됩니다.)

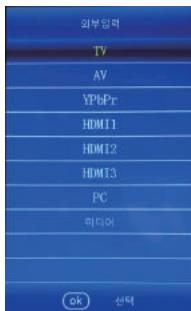

주의:

필요한 모든 케이블과 장비들이 연결이 되었는지 시청 전에 확인하세요.




TV 설정

영상 메뉴

메뉴버튼을 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.

▲/▼ 버튼을 누르고 메인 메뉴에서 영상을 선택합니다.

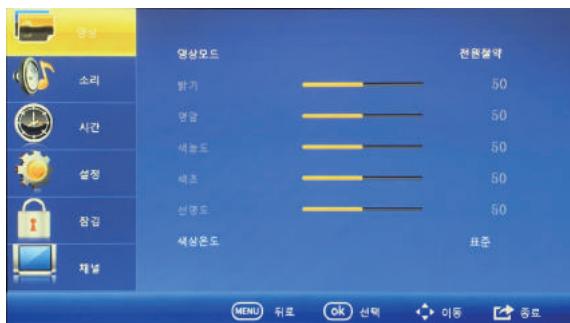

영상모드

이 기능은 TV의 다양한 컬러 모드를 변경할 수 있습니다.

적절한 시청을 위해 기본 설정 모드로 변경 할 것을 추천합니다.

그렇지 않다면 사용자 모드로 전환하여 개인적인 성향으로 변경 할 수 있습니다.

밝기

이 기능은 화면의 밝기를 조정할 수 있습니다.

명암

이 기능은 화면의 밝은 부분과 어두운 부분의 차이를 조정할 수 있습니다.

색농도

이 기능은 화면의 색상 량을 조정할 수 있습니다.

색조(이기능은 사용자 모드에서만 작동됩니다)

색조 변경은 피부색에 영향을 줍니다. -50은 빨간색이 증가하고, +50은 초록색이 증가합니다. 간편한 조정을 위하여 TV OSD에서 색조 범위는 빨간색/초록색으로 표시됩니다.

선명도

이 기능은 영상의 선명도를 조정할 수 있습니다.

색상온도

이 기능은 TV 색온도를 조정할 수 있습니다.(표준, 차갑게, 따뜻하게)

블루 스크린

기능이 켜져 있으면, 입력 신호가 없을 때 TV에 파란색 배경으로 표시 됩니다.

 **TV 설정****동적 명암비**

이 기능은 TV 영상에 따라 명암비를 자동으로 조정할 수 있습니다.

노이즈 제거

이 기능은 TV의 부자연스러운 영상을 감소시킬 수 있습니다.

HDMI 모드, 비디오 모드

오버스캔할 수 있습니다.

그래픽 모드

오버스캔하지 않습니다.




TV 설정

소리 메뉴

메뉴버튼을 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.

▲/▼ 버튼을 누르고 메인 메뉴에서 소리를 선택합니다.

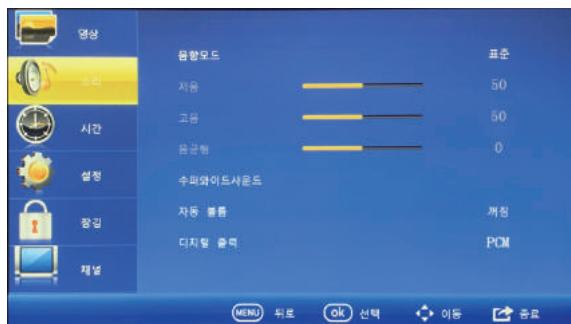

음향모드

향상된 오디오를 선택할 수 있습니다.

* S.MODE 버튼을 누르면 SOUND 모드를 바로 선택할 수 있습니다.

저음: 저음의 강도를 조절할 수 있습니다. (사용자 모드에서만)

고음: 고음의 강도를 조절할 수 있습니다. (사용자 모드에서만)

음균형: 다수의 스피커 시스템에서 볼륨을 조절할 수 있습니다. (사용자 모드에서만)

수퍼와이드사운드

서라운드 사운드 On / Off

자동 볼륨

자동 볼륨 조정 설정

디지털 출력


세가지 모드 (Raw, PCM, Off) 선택

TV 설정

시간 메뉴

메뉴버튼을 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.

▲▼ 버튼을 이용하여 메인 메뉴에서 시간을 선택합니다.

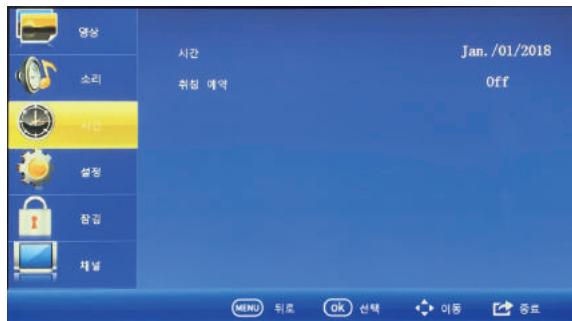

시간

이 기능은 TV 시간 및 날짜를 조정할 수 있습니다.

이 기능을 이용하기 위해 AUTO CLOCK 기능을 비활성화 해야 합니다.

취침 예약

이 기능은 지정된 시간에 TV를 자동적으로 꺼지게 할 수 있습니다.

주의 :

시간 기능은 TV 플러그가 전원에 꽂혀있어야 정확한 시간을 유지 할 수 있습니다

TV 플러그가 전원에 빠져 있거나 전원이 꺼져 있으면 TV 시간은 정확하지 않을 수 있습니다




TV 설정

설정 메뉴

메뉴버튼을 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.

▲/▼ 버튼을 이용하여 메인 메뉴에서 설정을 선택합니다.

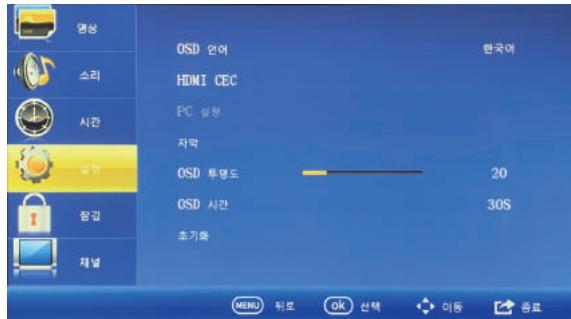

OSD 언어

TV OSD 메뉴의 언어를 변경할 수 있습니다.

HDMI CEC

HDMI CEC 호환 장비를 설정할 수 있습니다.

OSD 투명도

메뉴 뒤로 TV화면이 보일 수 있도록 투명도를 조정할 수 있습니다.

OSD 시간

OSD 메뉴가 자동으로 종료되는 시간을 설정할 수 있습니다.

참고 사항 :

폐쇄 캡션은 AV 및 TV 포트에서만 사용할 수 있습니다.

자막은 TV 프로그램의 지원 여부에 달려 있습니다. TV 채널 또는 신호로 인해 캡션을 사용할 수 없습니다.


TV 설정

잠금 메뉴

메뉴버튼을 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.

▲/▼ 버튼을 누르고 메인 메뉴에서 잠금을 선택합니다.

초기 잠금 비밀번호는 “0000”입니다.

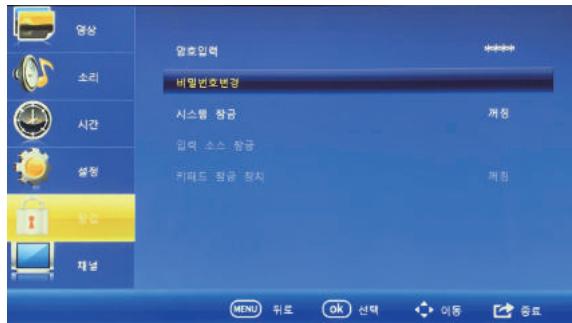

비밀번호 변경

잠금 메뉴의 비밀 번호를 변경할 수 있습니다.

시스템 잠금

유해 컨텐츠 차단 및 필터링을 설정합니다.

입력 소스 잠금

원하는 입력 소스를 차단하거나 해제 합니다.

키패드 잠금 장치

키패드 잠금 기능을 차단하거나 해제 합니다.

참고 사항 :

등급 정의에 대한 자세한 내용은 설명 된 등급을 참조하십시오.

다운로드 가능 등급 및 정확한 다운로드 가능 데이터는 TV 방송국 지원에 따라 비활성으로 표시 될 수 있습니다.

RRT5 옵션이 비활성으로 표시된 경우 TV 방송을 기반으로 하며 사용자 지역에서는 사용할 수 없습니다.




TV 설정

채널 메뉴

메뉴버튼을 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.

▲▼ 버튼을 누르고 메인 메뉴에서 채널을 선택합니다.

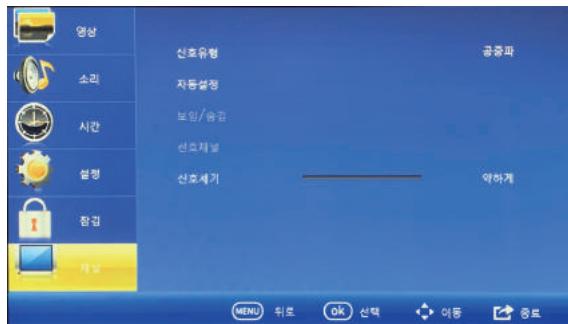

신호 유형

이 옵션에서는 공중파와 케이블 모드를 변경할 수 있습니다.

자동 설정

채널을 자동으로 검색합니다.

보임/숨김

리모컨의 컬러 버튼으로 삭제, 이름변경 등의 기능을 제공하여 프로그램을 편집할 수 있습니다.

선호 채널

선호하는 채널을 추가할 수 있습니다.

신호세기

디지털 TV 프로그램의 수신 강도를 표시합니다.

참고 사항 :

채널 옵션은 TV를 스스로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

HDMI, Component, AV, PC 등의 소스에서 OSD 메뉴를 열면 이 옵션이 비활성으로 표시됩니다.

TV 설정

USB 미디어 메뉴

미디어 메뉴를 실행하기 전, USB 장치를 연결하고 외부입력 버튼을 누릅니다.

▲/▼ 버튼을 눌러 소스 메뉴에서 USB 미디어 플레이어를 선택한 후 OK 버튼을 눌러 메뉴로 진입합니다.

◀/▶ 버튼을 눌러 기본 미디어 메뉴에서 조정할 옵션을 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 입력합니다.




비디오 메뉴


◀/▶ 버튼을 눌러 기본 미디어 메뉴에서 [비디오]를 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 메뉴로 진입합니다.

이전 메뉴로 돌아가려면 리모컨의 종료 버튼을 누르거나 화면의 뒤로 아이콘을 선택하고 종료합니다.

◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 Disk를 선택한 후 OK 버튼을 눌러 진입합니다.

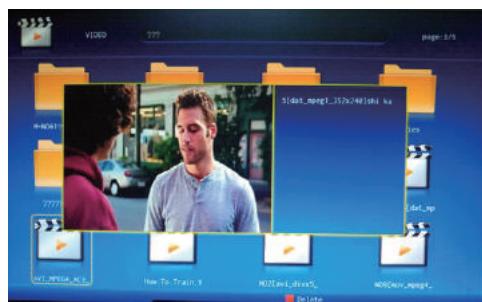

◀/▶ 버튼을 눌러 파일 선택 메뉴에서 원하는 파일을 선택합니다.

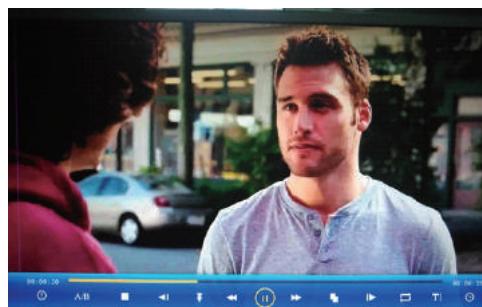

◀ / ▶ 버튼을 눌러 실행할 하단의 메뉴를 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 조작하십시오.


종료 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아가 전체 메뉴를 종료합니다.



TV 설정

음악 메뉴

- ◀/▶ 버튼을 눌러 메인 메뉴에서 [음악]을 선택한 후 OK 버튼을 눌러 메뉴로 진입합니다.
 이전 메뉴로 돌아가려면 리모컨의 종료 버튼을 누르거나 화면의 뒤로 아이콘을 선택하고 종료합니다.
 ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 Disk를 선택한 후 OK 버튼을 눌러 진입합니다.

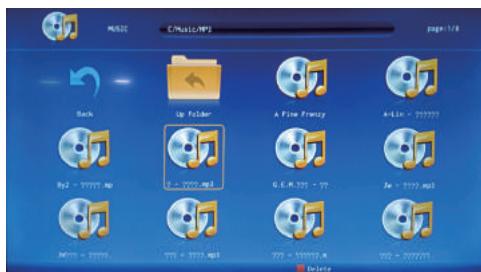

- ◀/▶ 버튼을 눌러 파일 선택 메뉴에서 듣고 싶은 파일을 선택합니다.



- ◀ / ▶ 버튼을 눌러 실행할 하단의 메뉴를 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 조작하십시오.
 종료 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아가 전체 메뉴를 종료합니다.


TV 설정

사진 메뉴

- ◀/▶ 버튼을 눌러 메인메뉴에서 [사진]을 선택 후 OK버튼을 눌러 메뉴로 진입합니다.
- ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 사진이 저장된 Drive를 선택하려면 OK 버튼을 누릅니다.
- ◀/▶ 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아가려면 돌아가기 옵션을 선택합니다.



- ◀/▶ 버튼을 눌러 파일 선택 메뉴에서 보고싶은 파일을 선택합니다.

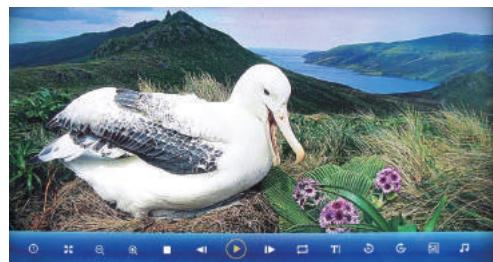

- ◀/▶ 버튼을 눌러 파일 선택 메뉴에서 검색할 파일 폴더를 선택 한 후, 리모콘의 OK 버튼을 눌러 Sub 메뉴로 진입합니다. 만일 TV 화면에 재생 바가 표시되지 않는다면, 리모컨의 OK버튼을 눌러 불러옵니다.

텍스트 메뉴

- ◀/▶ 버튼을 눌러 메인 메뉴에서 [텍스트]를 선택한 후 OK를 눌러 메뉴로 진입합니다.
- 이전 메뉴로 돌아가려면 리모컨의 종료 버튼을 누르고 메뉴를 나와 종료합니다.
- ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 Drive를 선택하고 OK를 눌러 메뉴로 진입합니다.
- 텍스트를 시청하는 동안, 다음 페이지는 FF 버튼, 이전페이지는 FR 버튼을 눌러 이동합니다.
- Next 버튼은 다음 화면, PREV 버튼은 이전 화면으로 이동하며 종료 버튼을 누르면 Sub 메뉴로 돌아갑니다.



지원 포맷: Text 파일 - .txt. Music 파일 - mp3. Photo - JPG 또는 JPEG
참고: Video 포맷은 재생되지 않습니다.



제품 규격

모델명	TD-43LEDC
화면 크기	43형 Wide
화면비	16 : 9
해상도	1920 x 1080
Color	1.07B
정격입력	100~240V~, 50/60Hz
시야각	178H/178V
수신방법	DTV-ATSC
제품무게	약 11.7kg
VESA 마운트 규격	200 x 200



고장 진단 및 문제해결

※ 고객센터에 A/S를 접수 하시기 전에 아래의 사항들을 먼저 점검해 주시기 바랍니다.

디지털 방송이 나오지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 안테나 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요. • 디지털 채널로 설정되어 있는지 확인해 주세요. • 채널자동 설정을 재 실행하고 채널을 확인해 주세요.
화면은 나오는데 TV가 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 입력 선택(SOURCE)가 올바르게 설정되었는지 확인해 주세요. • 안테나 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요.
특정 채널만 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 채널 자동 설정을 재 실행하고 채널을 확인해 주세요. • 유선 또는 지역 케이블 방송사에 확인해 주세요.
전원이 들어오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 전원코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요. • 멀티콘센트와 제품 뒷면의 스위치가 ON 상태인지 확인해 주세요.
리모컨이 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 건전지를 새것으로 교환 후 작동시켜 보세요.
집음이 많이 나거나 소리가 끊겨서 들리는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 방송사의 신호가 약하거나 고르지 못하면 발생되는 현상입니다. • 유선 또는 지역 케이블 방송사에 확인해 주세요. (공청일 경우 관리사무소에 문의하세요.)
화면상에 줄무늬가 나타나며 흔들림 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 고주파의 전기기기나 다른 TV 전파 등 강력한 전파방해를 받아서 생기는 경우가 있으므로 헤어드라이기 등의 주변 기기의 작동을 멈추고 확인해 주세요.
HDMI 연결시 화면이 나오지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 케이블 버전 (최소 1.3이상)을 확인해 주세요. • HDMI 케이블 연결 상태를 확인해 주세요.

모델에 따라 외관과 색상은 다를 수 있으며 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년간 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상시간내에라도 유상처리됨을 알려 드립니다.

유상서비스

서비스 신청 시 아래와 같은 경우에는 무상서비스 시간이라도 유상처리 됩니다.

- 제품내에 이물질을 투입(물, 음료, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생된 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생된 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용전압을 오인가하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의분해하여 부속품이 분식 또는 파손된 경우
- 당사 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품고장이 발생된 경우
(리모콘 등은 본사에서 구입 가능합니다.)
- 지정된 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- 제품사용설명서 내의 안전주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진)등에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

서비스 안내

본 제품에 대한 A/S 접수 및 상담, 서비스 진행은 (주)오아이씨 코리아에서 진행합니다.

(주)오아이씨 코리아 서비스센터 : 1644-6060

평일 오전 9:30~오후 5:30 (점심시간 오후 12시 30분~1시 30분)

일요일 및 공휴일은 휴무입니다.

TJ 미디어(주)

TJ 미디어(주)
www.tjmedia.com

(주)오아이씨 코리아 서비스 센터

1644-6060